


1 samm

Lõigake 1 polükarbonaatplaat mõõtu (joonis 1 ja 2)
Kinnitage plaadid raamile ning lõigake otsadel välja ukse ja tuulutusaknad.
Asendage hinged, konksud ja käepidemed (joonis 3,4,5 ja 6)
Keerake valmis otsad vastu maad ja seestpoolt vastu raami lõigake maha üleliigne polükarbonaat.

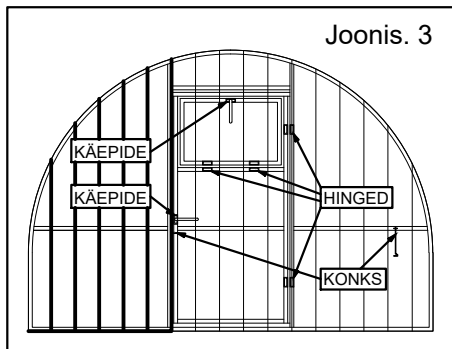

2 samm

Pange karkass kokku koos valmis otsadega (joonis 9 ja 11)
Asendage t-kujulised vaiad (joonis 7,8,9,10)

3 samm

Kaevage karkassi vaiad maa sisse.
Kinnitage polükarbonaat plaadid katusele, üks plaat läheb teise peale. Otsadel jääb üle ääre ca 4-5 cm.

